


**RAFFELVORSATZ
FRESH FOOD GRATER**

NO. 62002

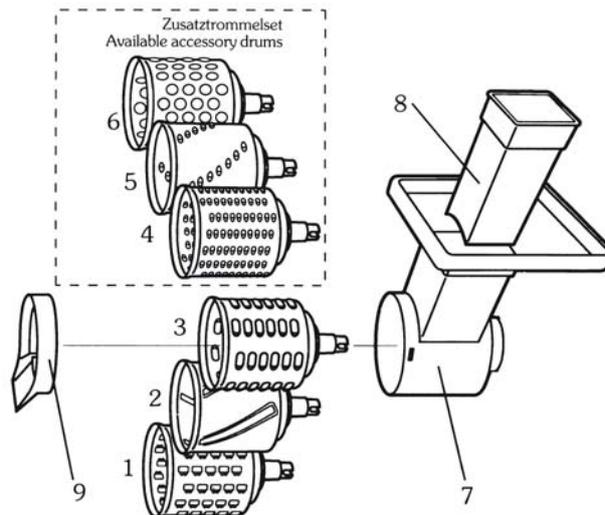

1-6 = Trommeln
Drums

7 = Gehäuse
Housing

8 = Stopfer
Pusher

9 = Verschlussring
Lock ring

Vor dem ersten Gebrauch:

Sicherheitsvorschriften auf Seite **2** dieser Bedienungsanleitung beachten.

Verwendung der Trommeln:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1 Bircher-Trommel | für Äpfel, Karotten, Rote Bete, Sellerie, Käse, Nüsse. |
| 2 Scheiben-Trommel | für Kraut, Kohl, Gurken, Rettich, Karotten, Zwiebeln, Kartoffeln, Zucchini. |
| 3 Grob-Trommel | für Käse, Kartoffeln, Kohl, Karotten, Gurken, Sellerie, Rote Bete, Zucchini, Suppengemüse, Äpfel, Birnen. |

Zusatztrommelset:

- | | |
|---------------------------|--|
| 4 Fein-Trommel | für Hartkäse, Nüsse, Schokolade, Paniermehl. |
| 5 Stäbchen-Trommel | für Sellerie, Karotten, Kohlrabi, Zucchini. |
| 6 Püree-Trommel | für Kartoffeln. |

Reinigung der Frischkostraffel

Frischkostraffel vom Motorteil abnehmen.

Verschlußring durch Drehen im Uhrzeigersinn lösen und abnehmen. Trommel entnehmen. Alle Teile sind spülmaschinenfest.

Zusammensetzen der Frischkostraffel

Gewünschte Trommel (1–6) einsetzen, Verschlußring (9) durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn aufschrauben.

Wichtiger Hinweis:

Nicht in laufende Geräteteile greifen. Niemals das Schneidgut von Hand zuführen. Stets das komplett zusammengebaute Schneidgerät mit Füllstutzen und Stopfer verwenden. Vorsicht beim Reinigen der Trommeln: sie sind scharf. Vorsicht, laufende Geräteteile – nicht mit den Fingern in die Auslaßöffnung greifen.

Wichtige Sicherheitsvorschriften

Vor der Benutzung von Elektrogeräten sind stets grundlegende Sicherheitsmaßnahmen zu beachten, insbesondere auch die folgenden:

1. Die Gebrauchsanweisung ist aufmerksam durchzulesen.
2. Das Motorteil nie in Wasser oder eine andere Flüssigkeit tauchen, auch nicht unter fließendem Wasser reinigen, da Unfallgefahr durch Stromschlag droht.
3. Der Betrieb von Haushaltsgeräten jeglicher Art durch Kinder oder in der Nähe von Kindern ist unbedingt zu beaufsichtigen.
4. Wird das Gerät nicht benutzt, werden Geräteteile abgenommen oder angebracht oder wird das Gerät gereinigt, ist der Netzstecker zu ziehen.
5. Niemals in laufende Geräteteile greifen.
6. Ein Gerät darf nicht betrieben werden, wenn Netzkabel bzw. Netzstecker beschädigt sind. Ist das Gerät aus Versehen heruntergefallen oder weist es Funktionsstörungen oder sonstige Beschädigungen auf, ist es vom Reparaturfachmann überprüfen zu lassen. Elektrische bzw. mechanische Mängel sind gegebenenfalls zu beseitigen.
7. Die Verwendung nicht vom Hersteller empfohlener oder vertriebener Zubehörteile kann zu Bränden, Stromschlägen oder sonstigen Verletzungen führen.
8. Nicht im Freien verwenden.
9. Das Kabel nicht über die Tisch- oder Arbeitsflächenkante hinunterhängen lassen.
10. Das Kabel nicht mit heißen Oberflächen, insbesondere Kochfeldern, in Berührung kommen lassen.
11. Die Produkte sind ausschließlich für den Hausgebrauch gedacht.